


Instructiuni instalare pardoseala.

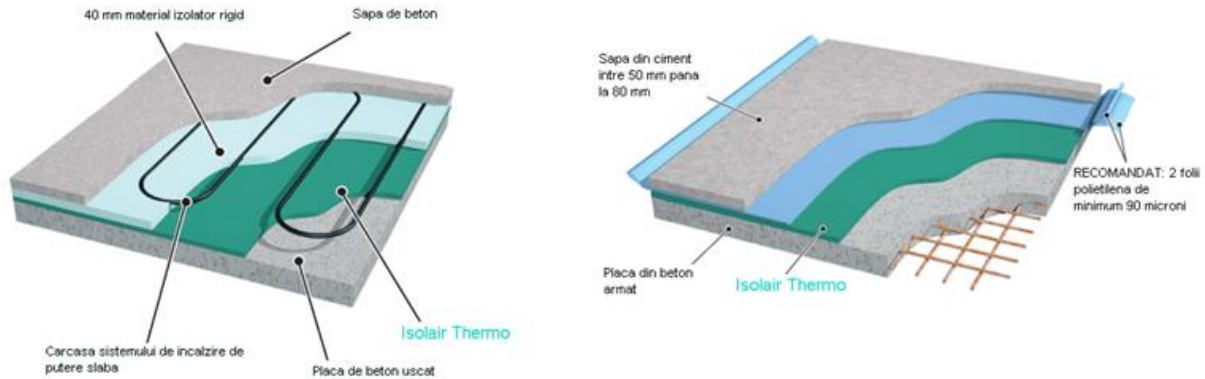

Urmatoarele recomandari generale trebuie cunoscute inainte de inceperea procesului de instalare :

IsolAir Thermo poate fi instalat pe ambele parti .

Latimea rolei este de 160cm si lungimea de 12.5m sau 25m

Instalarea se realizeaza direct pe placa de beton sau pe osb sau alt tip de paviment si se ridica perimetral pe perete cu inaltimea finala a pardoselii .

Rolele se pot monta atat suprapuse la imbinare cat si apropiate urmand in ambele cazuri sa fie sigilate cu banda aluminiu compatibila.

Inainte de lipirea benzii de aluminiu suprafata se curata cu un material textil de eventualele reziduuri de praf , rumegus pentru o aderenta perfecta.

Poate fi instalat sub toate sistemele de încălzire in pardoseala cu agent termic sau electric sub placa cu nuturi , placa tacker , polistiren , sapa , sistem de plasa sudata ,reglete de ghidaj, sapa prefabricata subtire .

IsolAir Thermo se instaleaza sub pardoseli suspendate ale constructiilor pe piloni ,
in beciuri sub podele de lemn sau in casetele elevatiei constructiei sub placa .